




Handsender FAAC SLH programmieren (Untereinander angleichen; duplizieren)

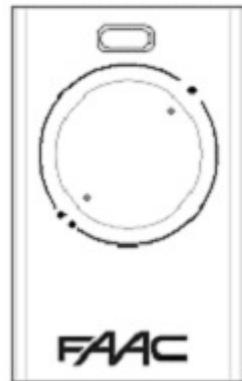


1. Einen beliebigen Handsender aus den vorhandenen als „Master“ auswählen.

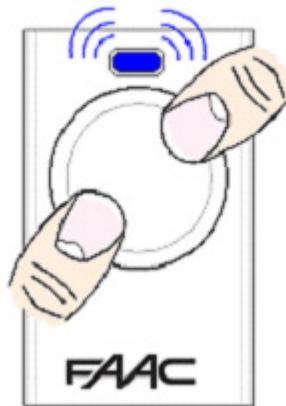

2. Die Tasten • und • gleichzeitig drücken. Die LED blinkt fortwährend.

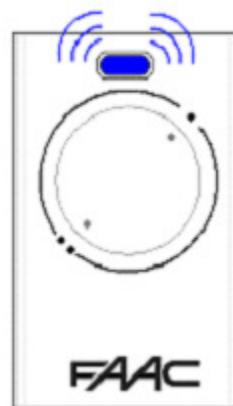

3. Beide Tasten loslassen. Die LED blinkt immer noch fortwährend.

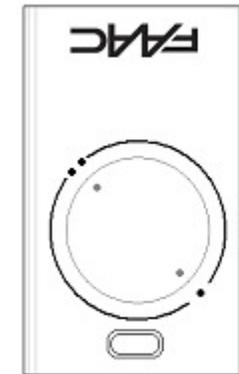


4a. Den neuen Handsender stirnseitig berührend gegen den „Master“ halten



4. Die weiterzugebende Kanaltaste am „Master“ drücken und festhalten. Die LED leuchtet dauerhaft

5. Den gewünschten Kanal am neuen Handsender drücken und festhalten. Die LED am neuen Handsender leuchtet, geht aus und wieder an und geht aus.

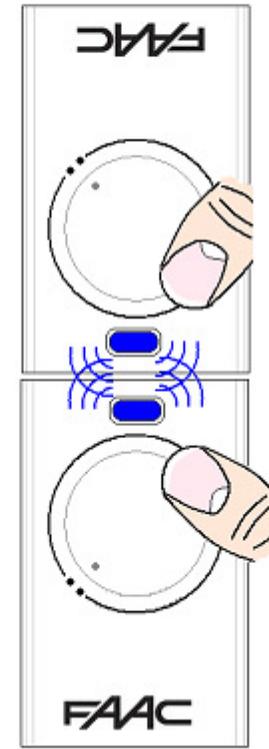

2 x

7. Den neuen Handsender am angelernten Kanal zwei mal (2 x) hintereinander für etwa je 1 Sekunde lang drücken.

Das Procedere muss mit jedem Handsender und ggf. jedem Kanal wiederholt werden!